

## **Wasserdichter digitaler Fernseher/Spiegelfernseher**

### **Benutzerhandbuch**



**15"/17"/19"/20.1"/22"/26"/32" Serie**



## Index

I. Sicherheitshinweise.....	1
II. Zubehör.....	2
III. Ansichten des digitalen wasserdichten LCD Fernsehers..	3
1) Frontansicht.....	3
2) Hintere Ansicht.....	3
3) Eingangsanschlussart.....	4
4) Tasten auf dem Fernseher.....	4
5) Fernbedienung.....	5
IV. Anschluss.....	7
1) Fernseher anschließen.....	7
2) Anschließen auf AV/HDMI.....	7
3) Anschließen am PC.....	7
V. Bedienung des Menüs.....	8
VI. Probleme lösen.....	18
VII. Installationsanleitung.....	19
VIII. Verbraucherinformation.....	20
IX. Garantie Zertifikat.....	21

Vielen Dank, dass Sie den wasserdichten LCD Fernseher gewählt haben.



Sehr geehrter Kunde,

Wir empfehlen dringend, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen bevor Sie Ihren Fernseher bedienen. Bitte berücksichtigen Sie die genannten Vorsichtsmaßnahmen.

## I. Sicherheitshinweise

\*Die Sicherheit / Nutzungsanleitungen müssen sorgfältig gelesen werden, bevor das Produkt verwendet wird.

\*Diese Anleitung muss für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

\*Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in den Anweisungen.

\*Alle Anweisungen müssen befolgt werden.

\*Verwenden Sie nur vom Hersteller angegeben Zubehör.

\*Öffnen Sie das wasserdichte LCD-TV nicht . Kontaktieren Sie Ihren Händler wenn der Fernseher nicht richtig funktioniert.

\*Zerlegen Sie den TV nicht. In diesem Fall verfällt die Garantie

\*Lassen Sie den Fernseher nicht fallen und kratzen Sie die Oberfläche nicht wenn Sie versuchen den Fernseher zu bewegen. Ein Kratzer auf dem Front oder Fallenlassen des TVs kann zu Funktionsausfall führen.

\*Drücken Sie nicht fest mit den Fingern und kratzen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand auf die Oberfläche des LCDs.Schäden an der Oberfläche des LCDs kann Funktionsausfall verursachen.

\*Installieren Sie den TV in einer stabilen Lage. Instabile TVs könnten umstürzen und zu Verletzungen, Schäden oder Fehlfunktionen des Fernsehers führen.

\* Wenn Sie das wasserdichte LCD TV bewegen müssen, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie alle Kabel und Stecker. Schäden am Produkt kann zu einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr führen.

\*Ziehen Sie den Stecker des TVs während eines Gewitters oder wenn Sie den Fernseher nicht benutzen.

\* Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch um das Produkt zu reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung des Produkts. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger .

\* Um mögliche Störungen des TVs zu verhindern und um sich gegen einen elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen zu schützen, bedenken Sie Folgendes:

- Halten Sie den Stecker gut fest beim Anschließen und Trennen des Netzkabels vom Gerät.

- Wenn Sie Ihre Hände nass sind, sollten Sie den Stecker nicht trennen oder verbinden.

- Halten Sie das Kabel fern von Heizgeräten, die Ummantelung des Kabels kann schmelzen.

- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Netzkabel.

- Versuchen Sie, das Netzkabel nicht zureparieren oder in keinsten Weise zu rekonstruieren.

- Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz, etc. aus dem Stecker.

-Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder anderweitig beschädigt ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel.

- Wenn Rauch auftritt oder Töne aus dem Gerät kommen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel.

\* Das Netzkabel muss ordnungsgemäß beseitigt werden, um zu verhindern, dass sich Menschen darauf stellen oder Objekte draufgelegt werden.Überprüfen Sie die Verdrahtung an den Anschlüssen und dem Gerät.

Beschädigen oder verändern Sie die elektrischen Kabel nicht. Verstecken Sie die Schnur nicht unter einen Teppich oder ähnliche Abdeckungen. Vielleicht vergessen Sie dies und stellen Sie schwere Gegenstände drauf oder beschädigen es.

\* Dieses Produkt muss mit einer Stromquelle betrieben werden, welche auf dem Etikett mit den Spezifikationen angegebenen ist. Wenn Sie unsicher über die Art des Stromes wie bei Ihnen zu Hause verwendet wird, fragen Sie Ihren Händler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.

\* Versuchen Sie nicht um selbst das Produkt zu pflegen. Durch Entfernen der Abdeckungen können Sie an gefährlichen Spannungen oder anderen Bedingungen ausgesetzt werden.

\* Wenn Bauteile ausgetauscht werden müssen, stellen Sie sicher, dass das Servicepersonal nur die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet. Verwenden von nicht spezifizierten Teilen können zu Bränden, elektrischen Schlägen und / oder anderen Gefahren führen

## II. Zubehör


Vergewissern Sie sich, dass folgendes Zubehör in der Box drin ist wenn Sie es öffnen.  
Hinweis: Die Fotos können abweichen.

Bedienungsanleitung	Stromversorgung	Fernbedienung
		
Schrauben		Einbaukasten (optional)
		

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.


### III. Ansichten des Digital Waterproof LCD TVs

#### 1. Frontansicht

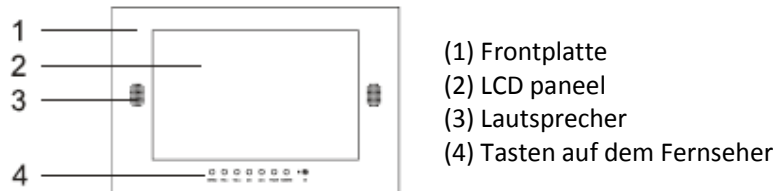


\*Spiegel tv's haben keine Tasten auf dem Fernseher

#### 2. Hintere Ansicht

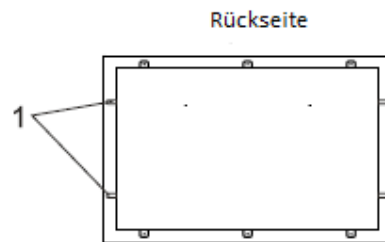


(1) Befestigungspunkte für den Einbaukasten

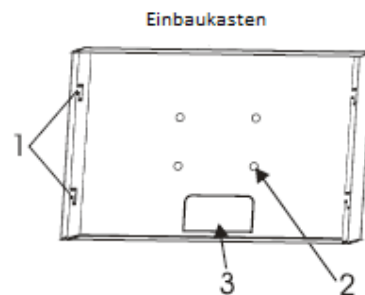


- (1) Sperre für den Befestigungspunkt
- (2) Befestigungspunkte
- (3) Kabelausgang

### 3. Eingangsanschlussart

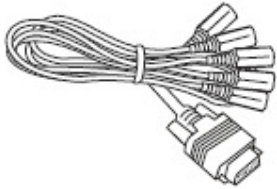

- (1) DC 12V Eingang
- (2) Antenneneingang
- (3) Video Eingang (Gelb)
- (4) Audio Eingang (Rot&Weiß)
- (5) VGA Eingang (optional)
- (6) HDMI Eingang

### 4. Tasten auf dem Fernseher

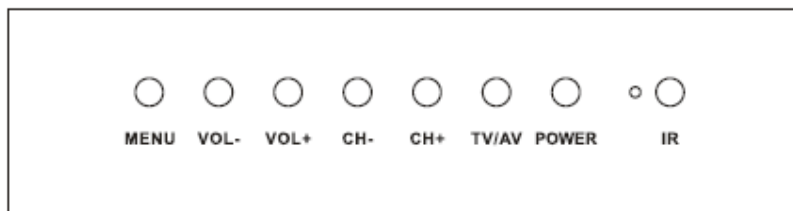



- (1) Menü: Hauptmenü: Um in das Hauptmenü oder zu annullieren.
- (2) VOL-/VOL+: Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
- (3) CH-/CH+: Um den Sender wechseln.
- (4) TV/AV: Ändern des DTV / ATV / PC / RGB / HDMI / AV-Modus
- (5) Power: Den Fernseher ein- oder ausschalten
- (6) IR: Fernbedienungssensor

\* Spiegel tv's haben keine Tasten auf dem Fernseher

## 5. Fernbedienung



	Umden Fernseher ein- oder auszuschalten
<b>TV/AV</b>	Drücken Sie diese Taste, jetzt erscheint das Menü mit ATV, DTV, AV, HDMI, PC RGB. Drücken Sie ▼▲ um ein Item zu selektieren und drücken Sie ► um es zu befestigen.
<b>TIMER</b>	Den Fernseher ausschalten innerhalb einer bestimmten Zeit.
	Den Ton ausschalten.
<b>DISPLAY</b>	Wiedergabe des Senders und die programmierte Information (ATV Modus und DTV Modus)
<b>AUTO</b>	Anpassung des Bildformats AUTO/ZOOM1/ZOOM2/4:3/16:9
<b>S.MODE</b>	Das Umschalten zwischen User / Dynamic / Standard / Mild Foto-Modus
<b>P.MODE</b>	Das Umschalten zwischen User / Dynamic / Standard / Mild Foto-Modus
<b>OK</b>	Unter DTV und ATV Modus, drücken Sie diesen Knopf um die Liste von Sendern wiederzugeben
<b>FAV</b>	Unter DTV und ATV modus, drücken Sie diesen Knopf um Lieblingssendern wiederzugeben.
<b>EXIT</b>	Beenden Sie das aktuelle Menü
<b>EPG</b>	Unter DTV Modus, drücken Sie diesen Knopf um die elektronische Programmzeitschrift anzuzeigen
<b>SUBTITLE</b>	Untertitel
<b>TV/RADIO</b>	Um zwischen TV- und Radio-Schalter zu wechseln (DTV-Modus)
<b>MENU</b>	Um zum Hauptmenü zu gelangen oder zu beenden
▼▲	Drücken Sie diesen Knopf um Elemente aus dem Menü zu löschen und um die Daten anzupassen
◀▶	Drücken Sie diesen Knopf um Elemente im Menü anzuzeigen und um Daten anzupassen
<b>VOL +/-</b>	Lautstärke zu erhöhen oder verringern
<b>CH +/-</b>	Sender wechseln
<b>0-9</b>	Wählen Sie einen Sender durch das Drücken der Ziffern 0-9 auf der Fernbedienung
	Zurück zum vorherigen Sender
<b>RED Knopf</b>	Ausführen der rot markierten Menü Elemente
<b>GREEN Knopf</b>	Ausführen der grün markierten Menü Elemente
<b>YELLOW Knopf</b>	Ausführen der gelb markierten Menü Elemente
<b>CYAN Knopf</b>	Ausführen der zyan markierten Menü Elemente
<b>NICAM</b>	Zum Umschalten auf Mono NICAM Stereo I II III. Ist nur möglich in TV-Sendungen mit NICAM Übertragung und Standard-Single-Mode
<b>TEXT</b>	In DTV, ATV-Modus. Um Teletext anzuzeigen
<b>SUB.PG</b>	Einige Seiten enthalten Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Diese Taste wird benutzt um das Anzeigen der Sub-Seiten zu stoppen oder fortzusetzen. Die Anzeige erscheint oben links
<b>HOLD</b>	Bild einfrieren
<b>REVEAL</b>	Ein- oder Ausblenden von versteckten Informationen
<b>INDEX</b>	Zurück zum Seiteninhalt
<b>SIZE</b>	Hiermit können Sie den oberen oder unteren Teil der Seite in einer größeren Schriftgröße anzeigen oder zur normalen Größe zurückkehren.





**Achtung:** Wenn Sie das Netzkabel anschließen, bitte stellen Sie sicher, dass das POWER Licht auf der rechten Seite an ist. Drücken Sie anschließend die Power Taste auf der Vorderseite des Fernsehers oder auf der Fernbedienung oder die Tasten von 0-9 und warten Sie 4-5 Sekunden.

**Hinweis:**

1. Richten Sie bei Gebrauch die Fernbedienung auf den IR oder auf dem TV-LED.
2. Drücken Sie die Tasten nicht zu fest und lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
3. Drücken Sie die Tasten nicht zu schnell und wiederholt nacheinander. Es sollte ein Zeitintervall von 2 Sekunden dazwischen liegen.
4. Schließen Sie das DC12V-Eingang-Kabel an den Fernseher und warten danach kurz. Drücken Sie danach auf den POWER Knopf auf der Fernbedienung.

## IV. Anschließen

### 1. Kabelfernsehen anschließen (TV/ATV)

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Fernseher ausgeschaltet ist
- 2) Stecken Sie das CATV Kabel in den Antennenausgang
- 3) Schalten Sie das TV-Gerät ein
- 4) Wählen Sie ATV oder DTV
- 5) Ändern Sie die Lautstärke mit den Tasten "VOL-/VOL +"
- 6) Verwenden Sie die "CH + / CH"-Taste um den Sender zu wechseln
- 7) Den Fernseher können Sie mit der POWER Taste auf der Fernbedienung ausschalten

### 2. AV oder HDMI anschließen

- 1) Stellen Sie sicher, dass sowohl das AV-Gerät und der TV ausgeschaltet ist.
- 2) Verbinden Sie das Audiogerät mit dem Audio Kabel an den Fernseher
- 3) Schalten Sie den Fernseher ein und danach das AV-Gerät
- 4) Wählen Sie den AV-oder HDMI-Modus
- 5) Ändern Sie die Lautstärke über die "VOL-/VOL +" Taste
- 6) Den Fernseher können Sie mit der POWER Taste auf der Fernbedienung ausschalten.

### 3. PC anschließen (VGA)

- 1) Stellen Sie sicher, dass sowohl der PC als auch der Fernseher ausgeschaltet ist.
- 2) Verbinden Sie den PC mit dem Fernseher mit dem PC Kabel und drehen Sie die Schrauben fest an.
- 3) Verbinden Sie den AC-Adapter mit der der AV-Büchse und verbinden Sie das Netzteil an einen anderen Port
- 4) Schließen Sie das Audiokabel an
- 5) Schalten Sie den Fernseher ein und dann den PC ein  
Stellen Sie die Eingangsquelle auf den PC-Modus. Der Monitor wird sich automatisch anpassen
- 6) Ändern Sie die Lautstärke über die "VOL-/VOL +" Taste
- 7) Den Fernseher können Sie mit der POWER Taste auf der Fernbedienung ausschalten.

## V. Bedienung des Menü's

### Erstinstallation

Wählen Sie eine Sprache

Česky	English	Français	Magyar	Polski
Dansk	Español	Hrvatski	Nederlands	Português
Deutsch	Ελληνικά	Italiano	Norsk	Русский

OK Select

Drücken Sie “▲▼” oder “◀▶” um eine Sprache zu wählen. Drücken Sie danach OK

Land


Norway	Rumania	Slovenia	Switzerland	Morocco
◀Poland	Russian	Spain	UK	Tunis ▶
Portugal	Serbia	Sweden	NewZealand	Algeria

OK Select

Drücken Sie “▲▼” oder “◀▶” um ein Land zu wählen. Drücken Sie danach OK. Der Fernseher wird sich automatisch abstimmen (auto tuning). Drücken Sie „Menü“ falls Sie die automatische Abstimmung schließen möchten.

Bemerkung: Die Erstinstallation wurde bereits vom Hersteller automatisch eingestellt.

Wählen Sie die Signalquelle

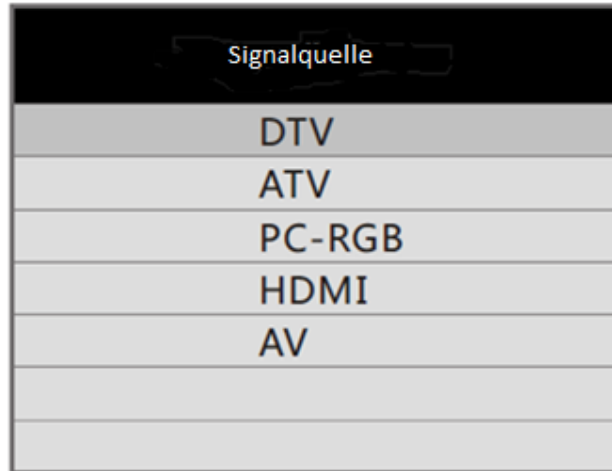


Drücken Sie "TV/AV" um die Angezeigeliste anzuzeigen. Drücken Sie ▲▼ of "TV/AV" um die Eingangsquelle zu wählen, die Sie verwenden möchten. Drücken Sie auf OK um die Eingangsquelle zu wählen.

### Kanäle Menü

Drücken Sie auf "Menü" um das Hauptmenü anzuzeigen.  
 Drücken Sie "◀▶" um die Angabe des Kanals zu wählen.

Bedienung des Menü's

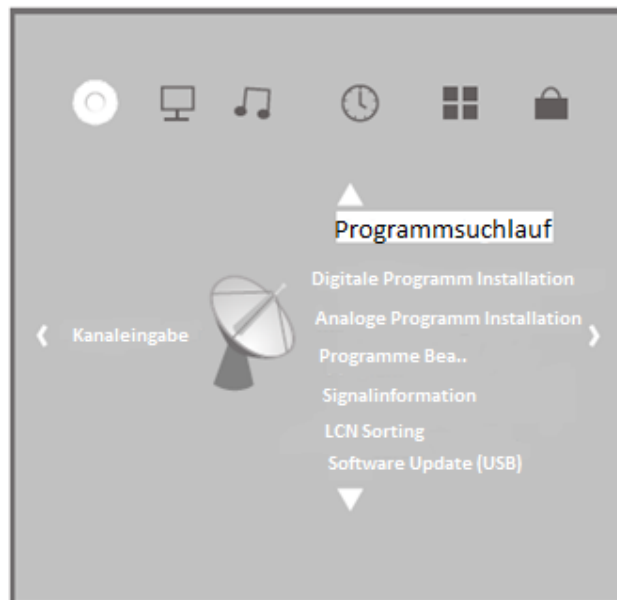

### Automatische Abstimmung

Drücken Sie "▲▼" um die automatische Abstimmung zu wählen. Drücken Sie danach "OK" zur Bestätigung.


Drücken Sie "▲▼" oder "◀▶" um die Art der Abstimmung (Tune Type) zu wählen. Drücken Sie danach "OK" zur Bestätigung.

Falls Sie die automatische Abstimmung abbrechen möchten, dann drücken Sie "Menü" und danach "◀" (Yes) cancel oder "▶" continue.

### DTV manuell abstimmen

Drücken Sie "▲▼" um die manuelle Abstimmung zu wählen und drücken Sie danach den OK Knopf.

Drücken Sie "◀▶" um einen Kanal zu wählen und drücken Sie danach OK um ein Programm zu suchen.

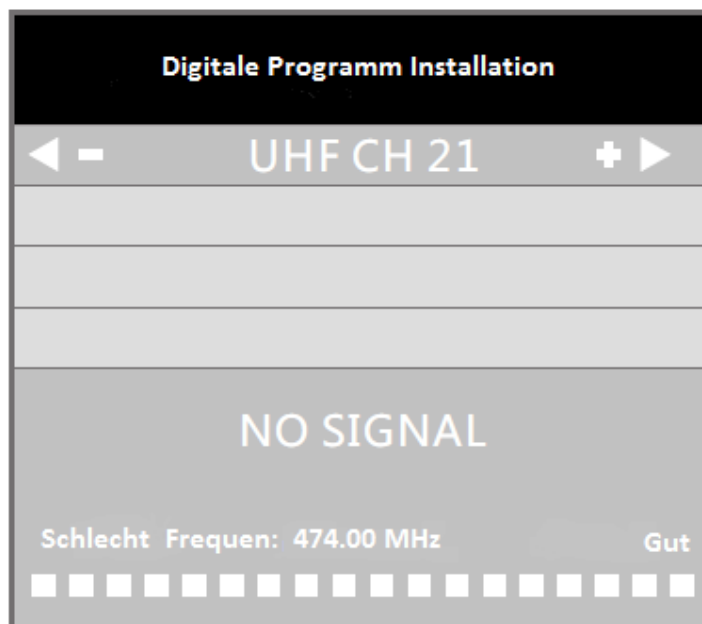

### ATV manuell abstimmen

Drücken Sie "▲▼" um manuelles analoges Abstimmen zu wählen und drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "▲▼" um ein Item zu wählen und drücken Sie danach "◀▶" um es anzupassen. Drücken Sie den roten Knopf um dies zu speichern.

Tipp: Wenn Sie die Funktion "Suchen" wählen, können Sie den "Menü" Knopf wählen um das Suchen zu beenden.



### Programme edit

Drücken Sie "▲▼" um Programme edit zu wählen und drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "▲▼" um ein Programm zu wählen. Drücken Sie auf "Rot" (entfernen) / "Grün" (Namen ändern) / "Gelb" (bewegen) / "Zyan" (überspringen) / "OK" / "FAV" / "MENÜ" um dies zu ändern.

### Signalinformationen

Drücken Sie "▲▼" unter manuelle digitale Abstimmung um Signalinformationen zu wählen und drücken Sie danach "OK".

Sie können "MENÜ" drücken um zurückzukehren oder "EXIT" drücken um das Menü zu verlassen.

Software Update (OAD) / Software Update (USB)


### Achtung:

Das Software Update Menü wird vom Hersteller verwendet um Bugs und Fehler im System zu finden und zu entfernen. Es ist für den Konsumenten verboten um dieses Menü zu verwenden. Es kan zu Defekten führen.

## Bild Menü

Drücken Sie "MENÜ" um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie danach "◀▶" um „Bild“ zu wählen.

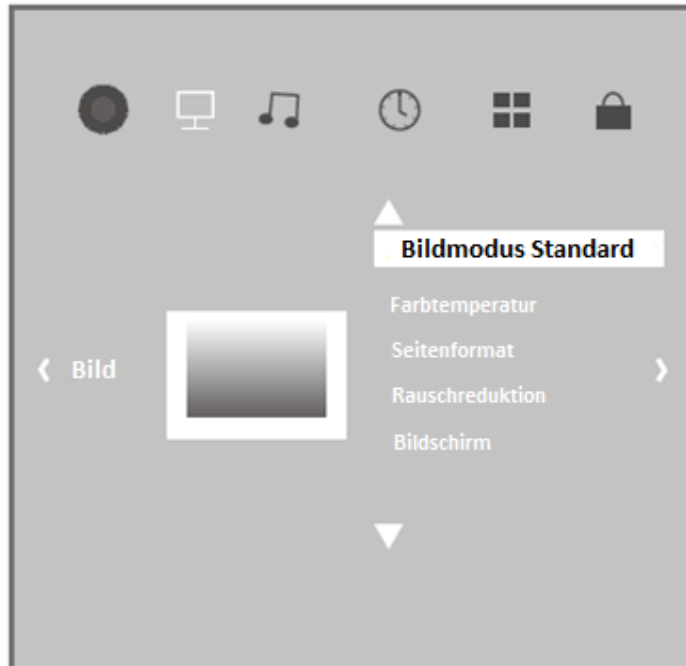

1. Drücken Sie "▲▼" um eine Option zu wählen, welche Sie im Bild Menü anpassen möchten.
2. Drücken Sie "◀▶" um die Werte anzupassen.
3. Drücken Sie "MENÜ" um die Angaben zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren. .

### Bildmodus

Drücken Sie "▲▼" um den Bildmodus zu wählen und drücken Sie danach "OK".

Sie können jetzt den Kontrast, die Helligkeit, die Farbe und Schärfe anpassen (wenn das Bild im Benutzermodus steht).

Tipp: Um den Bildmodus direkt zu ändern, können Sie auch den PDMODE Knopf drücken auf Ihrer Fernbedienung.

#### **Kontrast**

Drücken Sie "▲▼" um Kontrast zu wählen, drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" um die Daten anzupassen und drücken Sie "OK" um zurückzukehren.

#### **Helligkeit**

Drücken Sie "▲▼" um Helligkeit zu wählen, drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" um die Daten anzupassen und drücken Sie "OK" um zurückzukehren.

#### **Farbe**

Drücken Sie "▲▼" um Farbe zu wählen, drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" um die Daten anzupassen und drücken Sie "OK" um zurückzukehren.

#### **Scharfe**

Drücken Sie "▲▼" um Scharfe zu wählen, drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" um die Daten anzupassen und drücken Sie "OK" um zurück zu kehren.

#### **Farbtemperatur**

Drücken Sie "▲▼" um Farbtemperatur zu wählen, drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "◀▶" um einen Modus zu wählen: Use/Cool/Medium/Warm.



Sie können die Farben Rot, Grün, Blau anpassen wenn die Farbtemperatur im Benutzerstand steht.

#### **Rot**

Drücken Sie “▲▼” um Rot zu wählen. Drücken Sie danach “◀▶” um den Wert zu ändern. Drücken Sie "OK" um zurückzukehren.

#### **Grün**

Drücken Sie “▲▼” um Grün zu wählen. Drücken Sie danach “◀▶” um den Wert zu ändern. Drücken Sie OK um zurück zu kehren.

#### **Blau**

Drücken Sie “▲▼” um Blau zu wählen. Drücken Sie danach “◀▶” um den Wert zu ändern. Drücken Sie OK um zurückzukehren.

#### **Aspect Ratio**

Drücken Sie “▲▼” , um das Bildformat auszuwählen, und drücken Sie "OK". Drücken Sie “◀▶” , um 4:3 oder 16:9 wählen. Drücken Sie die "Menü", um zurückzukehren.

#### **Noise Reduction**

Drücken Sie “▲▼” , um „Lautstärke“ zu wählen drücken Sie auf "OK".

Drücken Sie “◀▶” , um einen Modus zu wählen Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Standard. Drücken Sie "Menü", um Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

#### **Bildschirm**


Drücken Sie “▲▼” um „Bildschirm“ zu wählen. Drücken Sie auf "OK".

Drücken Sie “▲▼” um den Wert zu wählen und drücken Sie “◀▶” um den Wert zu ändern: Automatische Anpassung/ Horizontal / Größe / Phase. Drücken Sie "Menü", um Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Dieser Vorgang sollte unter dem PC / RGB-Modus durchgeführt werden.

## Ton Menü

Drücken Sie "Menü" um das Hauptmenü anzuzeigen.

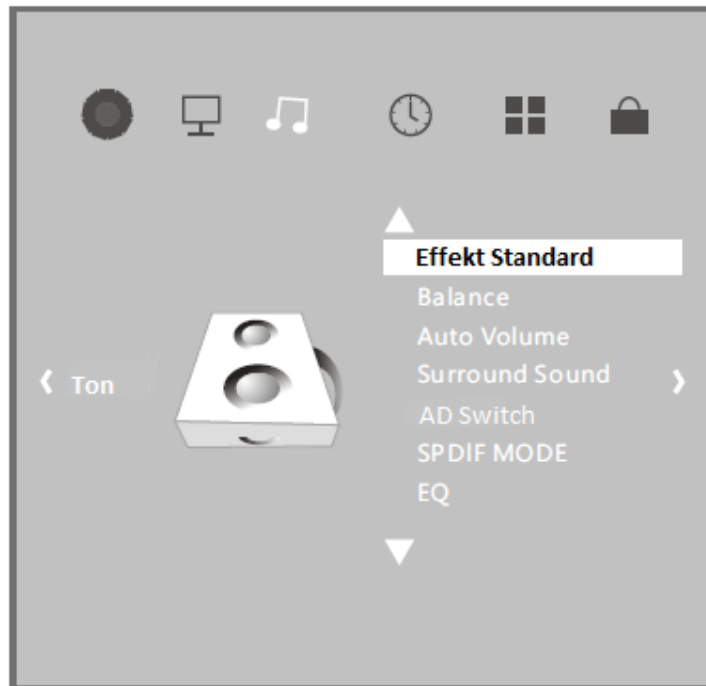

1. Drücken Sie "▲▼" um eine Option zu selektieren, die Sie ändern möchten. Drücken Sie danach "OK".
2. Drücken Sie "◀▶" um den Wert zu ändern.
3. Drücken Sie "MENÜ" um die Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Modus

Drücken Sie "▲▼" um "Modus" zu wählen. Drücken Sie danach "OK"

Drücken Sie "◀▶" um einen Modus zu wählen (User/Standard/Music/Movie/Sports). Drücken Sie "Menü" um zurückzukehren. Wenn Sie "User" wählen, können Sie auch Treble und Bass ändern.

Drücken Sie "◀▶" um "User" zu wählen, drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "▲▼" um Treble oder Bass zu selektieren. Drücken Sie danach "◀▶" um Daten anzupassen. Drücken Sie „Menü“ um Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Balance

Drücken Sie "▲▼" um "Balance" zu wählen und Drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" um Daten anzupassen. Drücken Sie danach "Menü" um Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Auto Volume


Drücken Sie "▲▼" um "Auto Volume" zu wählen. Drücken Sie danach "OK" um das Auto Volumen ein oder auszuschalten.



## Zeit Menü

Drücken Sie "Menü" um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie "◀" um „Zeit“ zu selektieren.

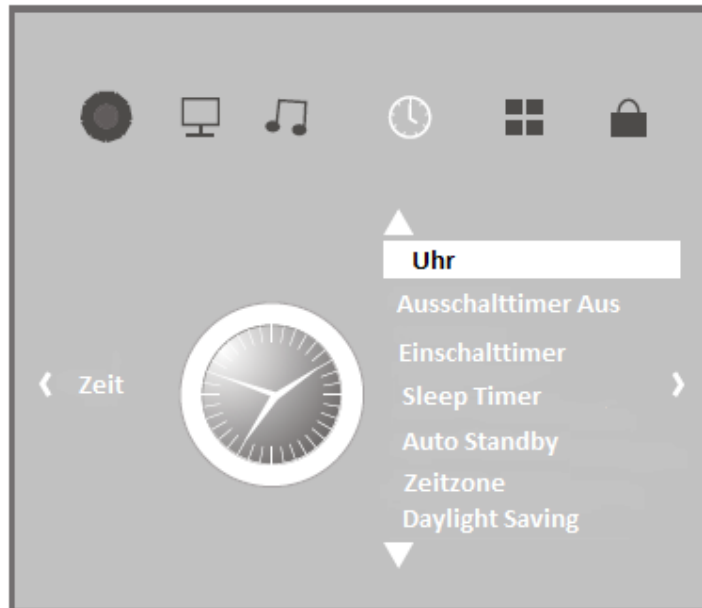

### Uhr

Drücken Sie "▲▼" um "Uhr" zu selektieren. Drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "▲▼" um ein Item zu selektieren. (Datum/Monat/Jahr/Stunde/Minuten). Drücken Sie danach "◀▶" um die Daten anzupassen. Danach können Sie "▲▼" wählen um andere Items zu selektieren oder zu ändern. Drücken Sie "MENÜ" um zurückzukehren.

### Off Time und On Time

Drücken Sie "▲▼" um "Off time" oder "On time" zu wählen und drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "◀▶" um einen Modus zu wählen. Drücken Sie danach "▲▼" um Stunde und Minuten auszuwählen und drücken Sie "◀▶" um die Daten zu ändern. Drücken Sie "Menü" um zurückzukehren.

### Sleeptimer

Drücken Sie "▲▼" um den Sleeptimer zu wählen. Drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "▲▼" um eine Schlafzeit zu wählen. Drücken Sie danach auf "Menü" um die Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Auto Standby

Drücken Sie "▲▼" um den Auto Standby zu wählen. Drücken Sie danach "OK".

Drücken Sie "▲▼" um eine Schlafzeit zu wählen. Drücken Sie danach auf "Menü" um die Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Zeitzone

Drücken Sie "▲▼" um Zeitzone zu wählen. Drücken Sie danach "OK".


Drücken Sie "◀▶" oder "▲▼" um eine Zeitzone zu wählen. Drücken Sie danach auf "Menu" um die Daten zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Daylight Saving (Sommerzeit)

Drücken Sie "▲▼" um Daylight Saving (Sommerzeit) zu wählen. Drücken Sie danach "OK".  
Drücken Sie "OK" um die Option ein- oder auszuschalten.

## Optionen Menü

Drücken Sie "Menü" um das Hauptmenü anzuzeigen.  
Drücken Sie "◀▶" um Optionen zu wählen.

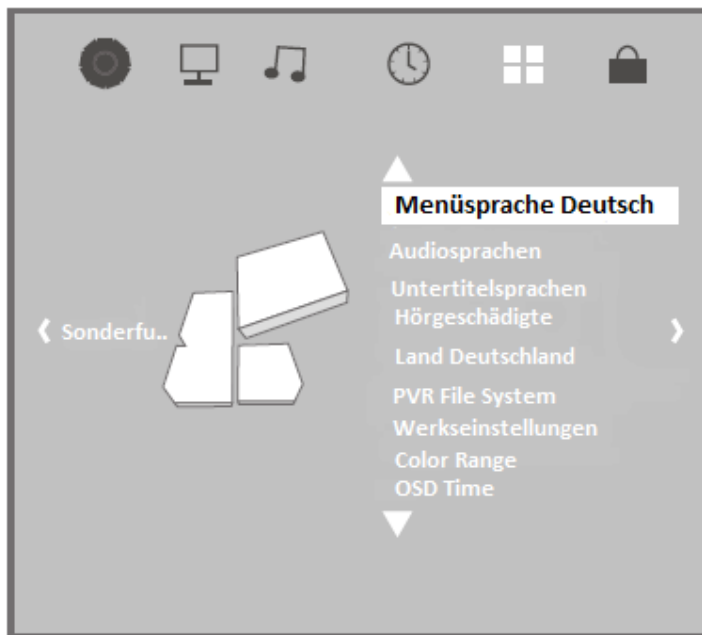

### Spracheinstellungen/Audio Sprache /Sprache der Untertitelung

Drücken Sie "▲▼" um "Spracheinstellungen/Audio Sprache/Sprache der Untertitelung" zu wählen und drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" oder "▲▼" um eine Sprache zu wählen. Drücken Sie danach "Menü" um zurückzukehren.

### Schlechthörende

Drücken Sie "▲▼" um "Schlechthörende" zu wählen und drücken Sie danach "OK". Drücken Sie „OK“ um dies ein oder aus zu schalten.

### PVR File System

Drücken Sie "▲▼" um "PVR File System" zu wählen und drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "▲▼" um ein Item zu wählen. Drücken Sie dann "◀▶" oder "OK" um Daten anzupassen. Drücken Sie "MENÜ" um zurückzukehren. Bemerkung: Um alle Funktionen sichtbar zu machen, müssen Sie den USB Stick anschließen.

### Standard erneut einstellen

Drücken Sie "▲▼" um den "Standard" neu einzustellen und drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "◀▶" um den Standard neu einzustellen oder wiederherzustellen. Drücken Sie "▶" um die Funktion zu beenden. Bemerkung: Diese Option löscht alle Daten, inklusive Programmliste und einige Einstellungen.

### OSD Animation

Drücken Sie "▲▼" um OSD Animation zu wählen. Drücken Sie danach "OK". Drücken Sie "OK" um "On of Rotation" zu wählen.

### Farb Range

Drücken Sie "▲▼" um "colour range" zu wählen. Drücken Sie danach "OK".  
Drücken Sie "OK" um "0~255" oder "16~235" zu wählen.

### OSD time

Drücken Sie “▲▼” um “OSD time” zu wählen und drücken Sie danach “OK”.

Drücken Sie “▲▼” um “OSD display time” zu wählen und drücken Sie danach “Menü” um zurückzukehren.

### ECO mode

Drücken Sie “▲▼” um “ECO mode” zu wählen und drücken Sie danach “OK”. Drücken Sie “▲▼” um zu wählen und drücken Sie danach “Menü” um zurückzukehren.

## Verriegelungsmenü



### Verriegelung

Drücken Sie “▲▼” um “Verriegelung” zu wählen. Drücken Sie danach “OK” "OK". Geben Sie das Kennwort ein (Standartmäßiges Kennwort ist “0000”) Pressen Sie danach "OK" um die Verriegelung ein oder auszuschalten.

### Kennwort einstellen

Drücken Sie “▲▼” um “Kennwort einstellen” zu wählen. Drücken Sie danach “OK”. Geben Sie zuerst das alte Kennwort ein und als zweites ein neues Kennwort. Zuletzt das neue Kennwort ein weiteres Mal.

### Blockierungsprogramm

Drücken Sie “▲▼” um Blockierungsprogramm zu wählen und drücken Sie danach “OK”.

Drücken Sie “▲▼” um ein Programm zu wählen und danach auf den grünen Knopf um zu verriegeln.

### Eltern Kontrolle



Drücken Sie “▲▼” um die “Eltern Kontrolle” zu wählen und drücken Sie danach “OK”.

Drücken Sie “▲▼” um ein Programm zu wählen. Drücken Sie “Menü” um zurückzukehren.

## VI. Probleme lösen

Probleme	Möglicher Grund
Kein Bild und Ton	<p>Sorgen Sie dafür, dass der Strom eingeschaltet ist und richtig angeschlossen ist.</p> <p>Sorgen Sie dafür, dass das TV System richtig angewendet wird.</p> <p>Sorgen Sie dafür, dass alle Anschlüsse richtig angeschlossen sind.</p> <p>Die Wahl der Kanäle ist nicht richtig verlaufen. Resetten Sie die Kanäle.</p> <p>Der Ton ist ausgeschaltet.</p>
Schlechter Empfang	Die Antenne ist nicht gut angeschlossen.
Dunkles Bild	Die Helligkeit und der Kontrast sind nicht richtig abgestimmt.
Unstabiles Bild	Die Antenne ist nicht gut eingestellt. Die Farbe ist nicht gut eingestellt.
Schnee im Bild	Der Fernseher kann Elektronik oder elektronische-magnetische Störungen empfangen von anderen Geräten.
Schlechte Farben	Die Farbe ist nicht richtig eingestellt. Das Signal ist zu schwach.
Das Bild ist nicht stabil und zittert	Kontrollieren Sie die Auflösung und die Frequenz des Bildschirmes.
Horizontales Störgeräusch im Bild	Passen Sie die automatischen Einstellungen an und passen Sie die Phase an.
Vertikale Balken oder Streifen auf dem Bild.	Passen Sie die automatischen Einstellungen an und die Uhr.
Fernbedienung funktioniert nicht	Kontrollieren Sie die Batterie und wechseln Sie die Batterie falls notwendig.

# VII. Installationsanleitung

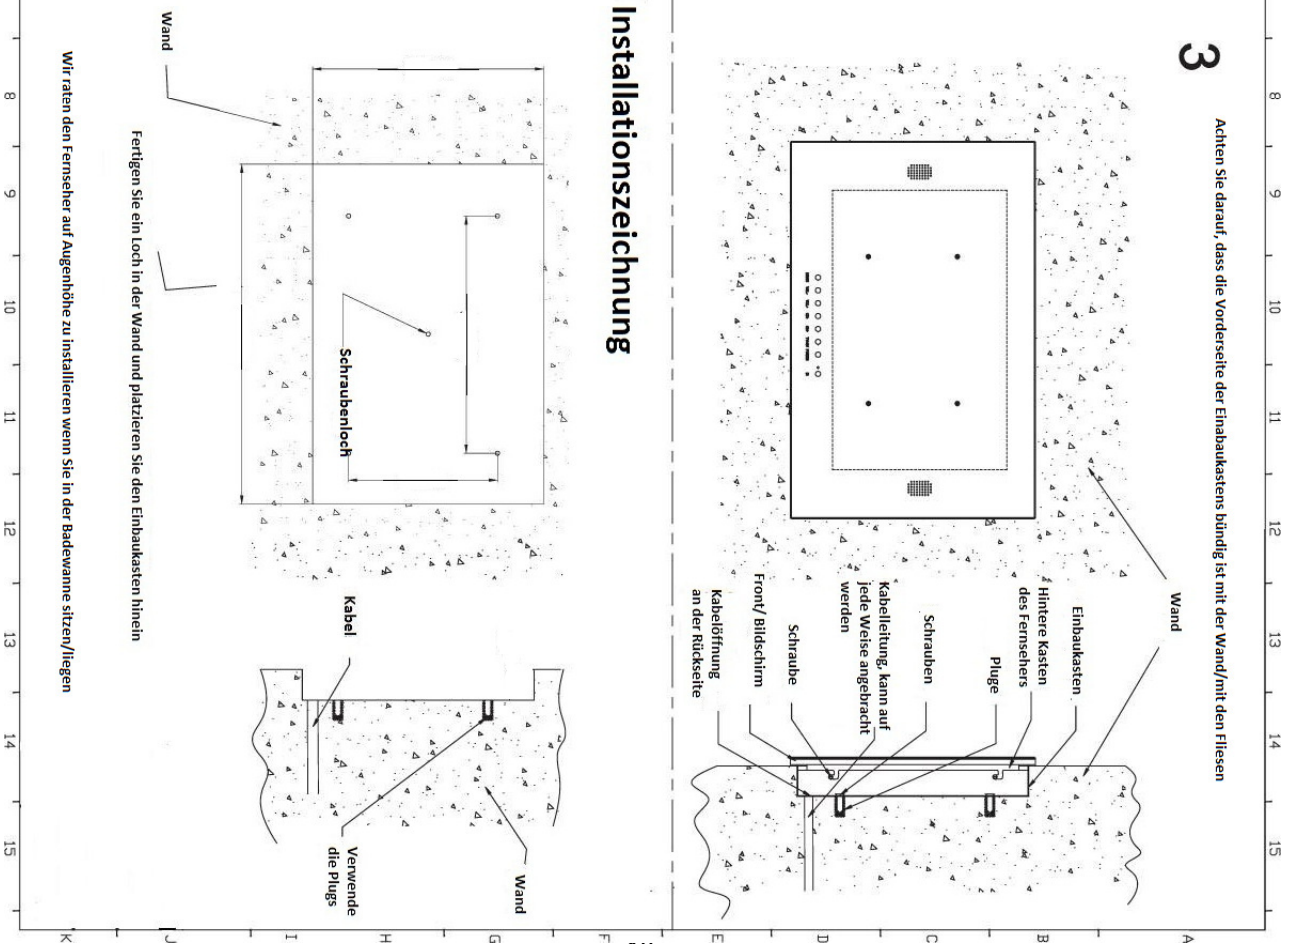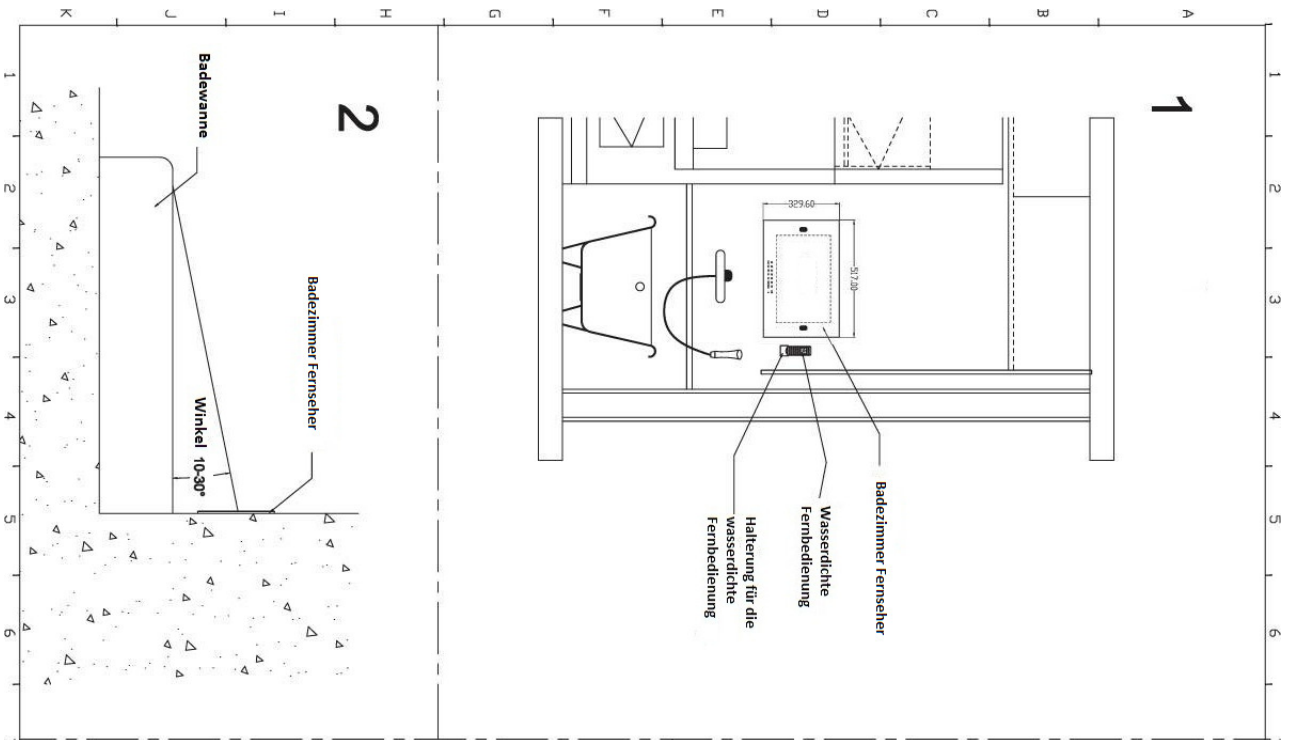

## Installationszeichnung

## VIII. Verbraucherinformation

Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die schädlich sind für die Umwelt, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sollten niemals mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern getrennt, so dass sie auch richtig entsorgt werden können.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, erinnert Sie daran das Produkt an seinem Lebensende richtig zu entsorgen.

Auf diese Weise werden Sie bei der Rückgewinnung, das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien in diesem Produkt beitragen.

Entsorgen Sie Ihre Verpackungen, soweit es möglich ist.

Mit Ihrer Hilfe ist es möglich um die Unmenge an Elektro-und Elektronik-Altgeräte, die auf Deponien gelagert sind, zu verringern. Dies trägt bei zur Lebensqualität, denn es ermöglicht die Verhinderung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen in die Umwelt.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Geräte  
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder zugehöriges Produktionsmaterial weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umweltschaden und Gesundheitsschaden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, müssen Sie dieses Produkt auf eine verantwortungsvolle Art recyceln. Haushalte müssen Kontakt aufnehmen mit dem Geschäft wo dieses Produkt erworben wurde oder sich an die lokale Müllentsorgung wenden für weitere Informationen darüber, wie man dieses Produkt ungefährlich entsorgen kann.





## IX. Garantie Zertifikat

Um Anspruch zu erheben auf das Garantierecht Ihres Produktes, bitten wir Sie, dieses Garantie Zertifikat völlig auszufüllen und zusammen mit einer Kopie Ihres Kaufbelegs oder ihrer Rechnung, sobald wie möglich zur unterstehenden Adresse zu schicken.

<b>Name:</b>	
<b>Adresse:</b>	
<b>PLZ:</b>	
<b>Wohnort:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Seriennummer:</b>	
<b>Gekauft bei:</b>	

SplashVision  
Ungerplein 2-22  
3033 BR Rotterdam  
Tel: +31 (0)10-265 79 49  
Email: [kontakt@splashvision.nl](mailto:kontakt@splashvision.nl)  
Website: [www.splashvision.de](http://www.splashvision.de)



[www.SplashVision.de](http://www.SplashVision.de)

**Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte**

Der ursprüngliche Hersteller besitzt die exklusive Lizenz für alle Urheberrechte und andere Rechte am geistigen Eigentum dieser wasserdichten LCD TVs, einschließlich Produkt-Design, die Struktur innerhalb des Designs, Software und alle technischen Infrastrukturen die im Zusammenhang damit stehen. Alle anderen Firmen oder Personen die den Inhalt ohne Genehmigung benutzen und verletzen werden mit rechtlichen Schritte verfolgt werden.

