


SplashVision Waterdichte Televisies

Handleiding

Taka

Draagbare Waterdichte LCD TV: ATD12W

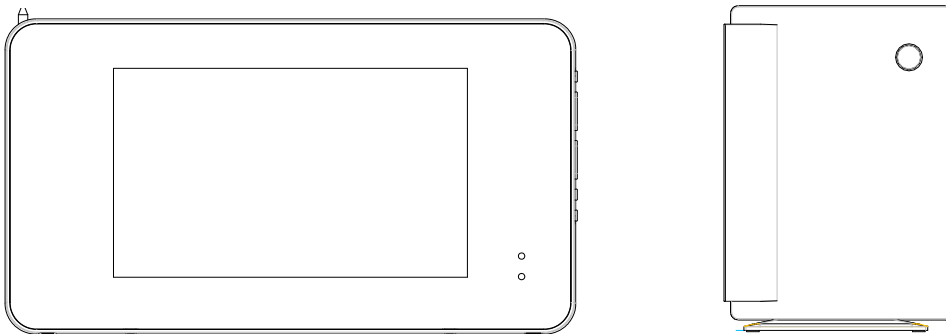

Inhoud

- 1. Introductie**
- 2. Productspecificaties**
- 3. Veiligheidsopmerkingen**
- 4. Inhoud verpakking**
- 5. Apparatuur op de TV aansluiten**
- 6. Functieknoppen**
- 7. Gebruiksaanwijzingen**
- 8. Probleemoplosser**
- 9. Overige opmerkingen**

1. Introductie

Stroom aansluiten:

Sluit de AC adapter aan op de televisie op het punt waarbij op de TV gemarkeerd staat "DC in 12V". Verzekert uzelf ervan dat u de juiste adapter gebruikt. De stekker zou eenvoudig, zonder kracht, in de TV moeten gaan.

1. Gebruik geen andere voeding dan de originele meegeleverde adapters. Andere stroombronnen kunnen de TV schade toebrengen en kunnen leiden tot veiligheidsrisico's.
2. Stroombron voor de draadloze AV zender:
INPUT: 100~240V AC 50/60Hz
OUTPUT: 5V DC 2A
3. Stroombron voor de draadloze TV:
INPUT: 100~240V AC 50/60Hz
OUTPUT: 12V DC 2A

De accu

1. Voordat u de TV voor het eerst gebruikt adviseren wij u om de accu eerst volledig op te laden om een zo lang mogelijke levensduur te waarborgen. Een opgeladen batterij kan zonder dat deze gebruikt wordt langzaam stroom verliezen. Laadt u de batterij op in een omgeving met een temperatuur tussen de 5°C en 45°C. Gebruikt u geen andere voeding dan de originele meegeleverde adapters. Andere stroombronnen kunnen de TV schade toebrengen en kunnen leiden tot veiligheidsrisico's. Als u andere laadapparatuur gebruikt dan de standaard meegeleverde adapter dan vervalt uw garantie.
2. De speeltijd van de accu is afhankelijk van onder andere de omgevingstemperatuur. Doorgaans werkt een volledig opgeladen accu ongeveer 3 uur.
3. Als u de accu uit de TV wilt halen, zet u dan de TV eerst uit. Breng de accu nooit in direct contact met metalen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan. Gebruik de accu alleen voor de TV.

Het opladen van de accu

1. Als de TV niet in gebruik is duurt het volledig opladen van de accu ongeveer 3 tot 4 uur. Tijdens het laden knippert een rode LED op de TV. Als de accu voor ongeveer 90% geladen is, dan brandt de rode LED constant. Als de accu is opgeladen en de rode LED brandt, koppelt u de stroomtoevoer dan binnen 30 minuten los en haalt u dan ook de stekker uit de contactdoos. De batterij kan tot 5% langer mee gaan, als u de stroomtoevoer binnen 30 minuten loskoppelt nadat de rode LED continue is gaan branden
2. Als u de accu oplaadt wanneer de TV aan staat, zal de adapter de stroom leveren om het beeld weer te geven en om de accu op te laden. Omdat de TV nu ook zelf stroom verbruikt zal het laden aanzienlijk langer kunnen duren.

Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.

LED indicaties

1. Als de TV uit staat en de stroomtoevoer is aangesloten dan gaat de rode LED branden. Als de rode LED knippert, dan wordt de accu opgeladen. Als de rode LED constant brandt, dan is de accu opgeladen.
2. Als de TV aan staat en de groene LED knippert dan is de draadloze verbinding nog niet gelegd.
3. Als de groene LED constant brandt, dan is de draadloze verbinding op de juiste manier gelegd.
4. Als de rode en groene LED om en om knipperen dan wordt de draadloze verbinding gelegd.
5. Als de rode en groene LED snel om en om knipperen, dan is de accu bijna leeg.

De draadloze verbinding tot stand brengen

Als u de TV voor de eerste keer gebruikt dan zal de draadloze verbinding doorgaans niet automatisch ingesteld zijn. U moet dan eerst de draadloze zender en de TV handmatig met elkaar verbinden. Dit doet u als volgt:

1. Zet eerst de TV aan en daarna de draadloze zender.
2. Wacht tot dat de groene LED op de TV knippert en tot dat de LED bij "LINK" op de zender knippert. Druk nu op de "PAR" knop van de TV en daarna op de "PAR" knop van de draadloze zender. De rode en groene LED van de TV gaan nu na elkaar knipperen, en op de zender gaat het lampje bij "ACT" branden. Na ongeveer 10 tot 20 seconden gaat de groene LED op de TV branden en gaat ook het lampje op de zender bij "LINK" branden. Het lampje op de zender bij "ACT" gaat uit en het koppelen van de apparaten is gereed. Mocht de verbinding niet gelegd worden, herhaalt u dan de stappen 1 en 2.
3. U kunt via de draadloze TV de apparatuur bedienen die aangesloten is op de draadloze zender, bijvoorbeeld uw DVD-speler. Sluit u hiervoor de infrarood ("IR") Repeater aan op de IR poort aan de achterkant van de zender. Zorgt u er vervolgens voor dat het andere uiteinde van de IR repeater aan de voorkant van de aangesloten apparatuur ligt. Als u nu met bijvoorbeeld de afstandbediening van uw DVD-speler richt op de draadloze TV, wordt het signaal doorgestuurd naar uw DVD-speler en kunt uw DVD-speler bedienen.

2. Product specificities

Draadloze draagbare TV

Omschrijving	Waarde
Schermsformaat	10.2 inch
Ratio	16:9 breedbeeld
Lichtopbrengst	400 cd/m ²
Contrast ratio	400: 1
Pixel HxV	800*480
Responstijd	16ms
Speakers (ingebouwd)	3W*2 frequency range 400~20KHz
IP-waarde	IPX6
Stroomverbruik	DC12V/20W
Afmetingen (mm)	360mm*200mm*48mm
Beeldmaat	222mm(H)*132mm(V)
Stroom adaptor	AC 100~240V-DC12V 2A
Gewicht	2.500 g inclusief accu

Zender

Omschrijving	Waarde
TV systeem	PAL,NTSC
AV input	AV*1, S-video*1
Draadloos signaal	5G
Stroom adapter	AC100~240V-DC5V 2A
Range zender	70m
Afmetingen (mm)	237mm*173mm*42mm
Gewicht	650g

Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.

3. Veiligheidsopmerkingen

Algemeen


- Het product voldoet aan internationale veiligheidseisen en standaarden. De gebruiker dient de handleiding eerst goed te lezen voordat hij het product gebruikt. De instructies zullen precies moeten worden opgevolgd.
- Als één van de volgende zaken plaatsvindt, moet u het product direct uitschakelen en ontkoppelen van de netstroom:

Roken, brandlucht, geen beeld, geen geluid, extreem hard geluid, schade aan de behuizing. Mocht een van deze gebeurtenissen zich voordoen, neemt u dan direct contact op met uw leverancier. Indien u zelf het product probeert te repareren en/of wanneer u het product uit elkaar haalt en/of het product gedeeltelijk uit elkaar haalt, dan vervalt daarmee automatisch uw garantie.


- Het gebruik van een andere dan een originele Taka accu lader kan leiden tot defecten of ongelukken. Uw garantie vervalt automatisch bij het gebruik van een niet originele lader.
- Houd het product niet op de kop, dit kan tot een defect leiden.
- Ontkoppelt u de lader voordat u de TV schoonmaakt. Gebruik enkel zachte voorwerpen en in geen geval schurende schoonmaakmiddelen.
- Onweer kan leiden tot een storing in het draadloze signaal.
- Zorgt u ervoor dat het product in zijn directe omgeving ruimte heeft voor ventilatie. Dek de TV niet af en houd de ventilatie gaten vrij. Leg het product tijdens het gebruik niet op een bank, dekbed, handdoek of soortgelijke ondergronden. Slechte ventilatie kan tot oververhitting en een defect leiden.
- Zorg ervoor dat uw TV uit staat wanneer u kabels aansluit en/of loskoppelt.
- Tussen het aan- en het uitzetten van de TV of de zender moet een periode van minimaal 5 seconden zitten.

Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.


4. Inhoud verpakking

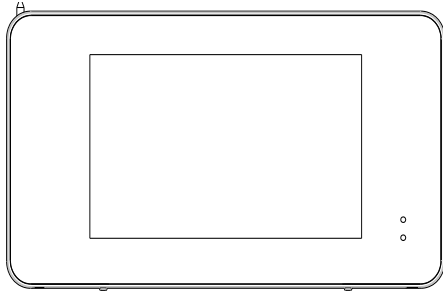

Draadloze TV

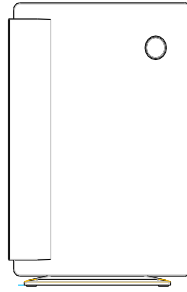

Zender

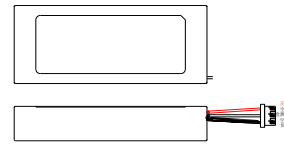


Accu




Infrarood repeater




AV kabel

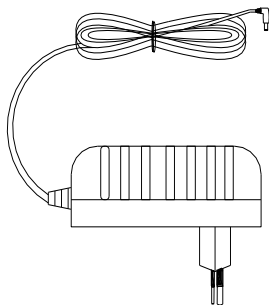

Stroomadapter voor AV zender

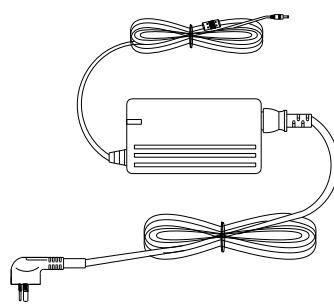

Lader voor draadloze TV




Converter van S-video naar AV
signaal


Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.

5. Apparatuur op de TV aansluiten

Draadloze verbinding

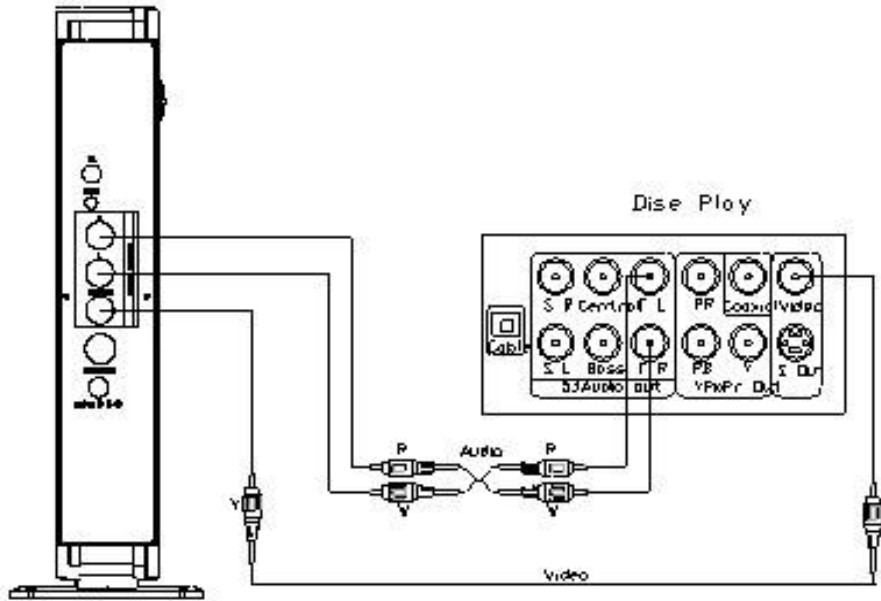


AV aansluitingen met draad

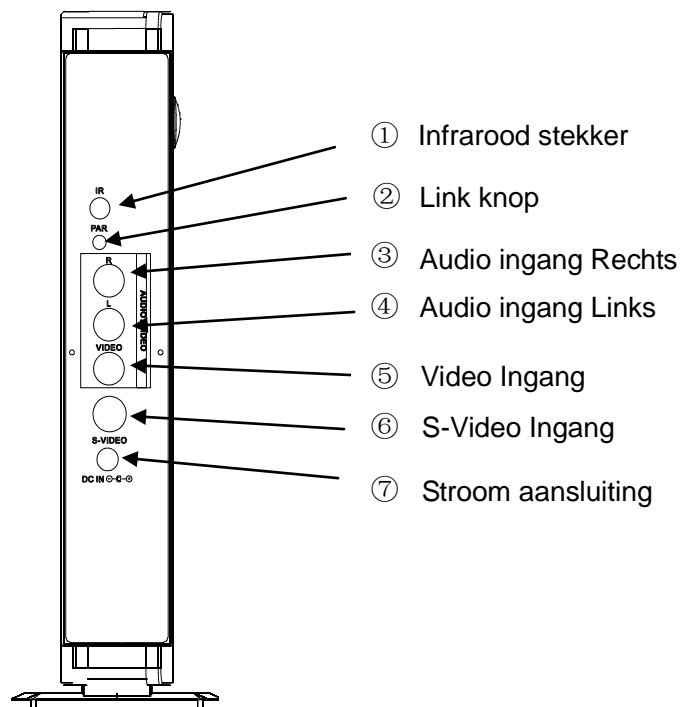


Achterkant van de zender

Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.

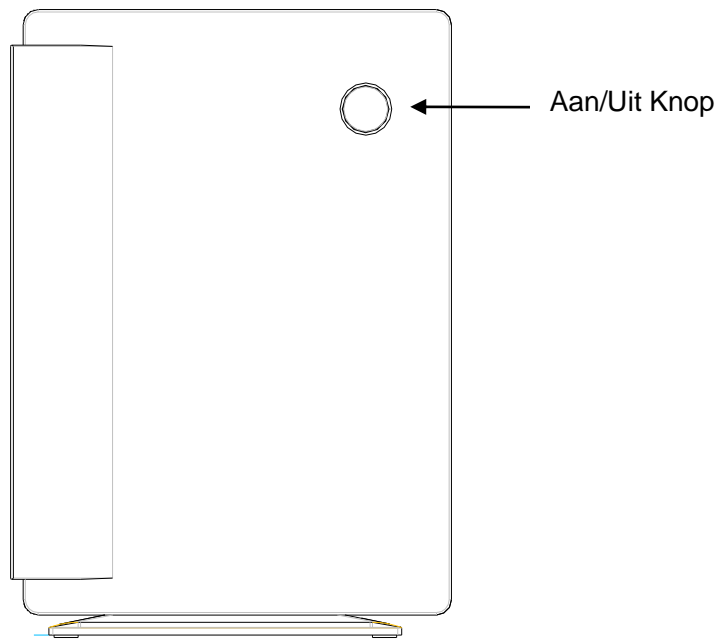



Zijkant van de zender

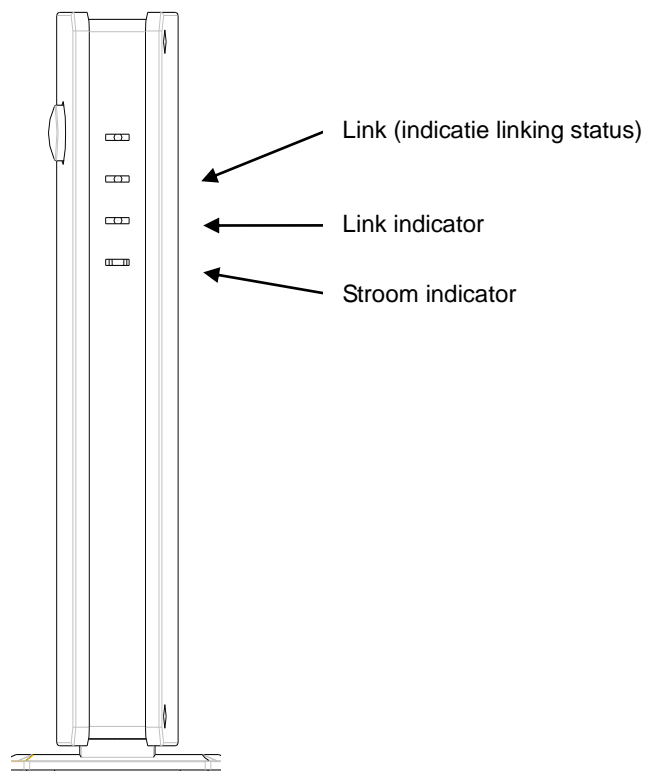

Voorkant van de zender

Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.

6. Functieknoppen

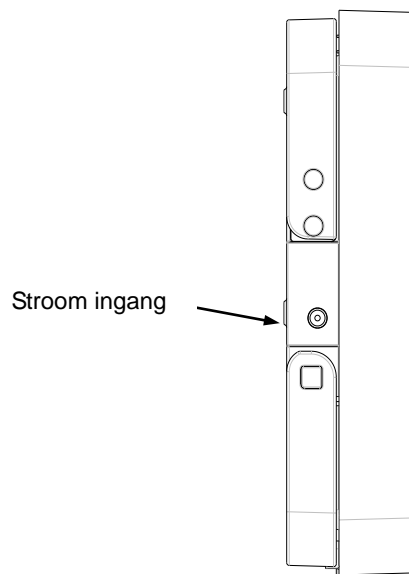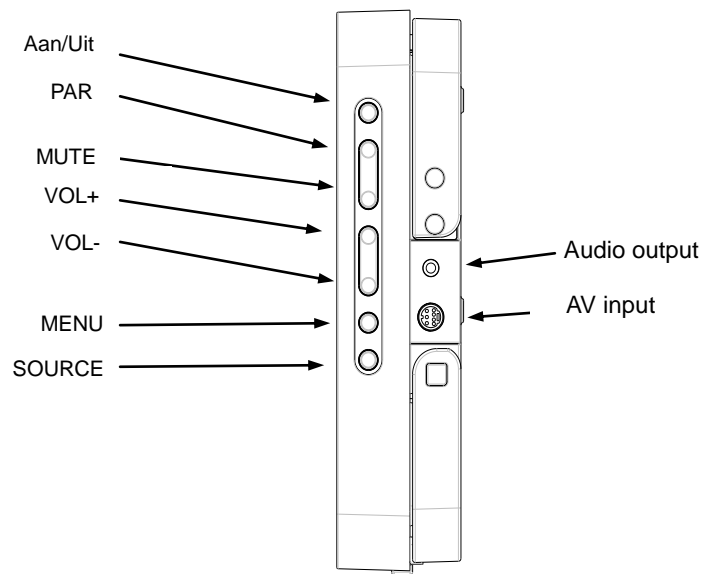


Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.



7. Gebruiksaanwijzingen

U kunt alle functies bedienen via de knoppen aan de zijkant van de TV.

7. 1 “” Aan/Uit knop

Als de stroomtoevoer juist is aangesloten of als de accu voldoende is opgeladen, kunt u de TV aan of uit zetten door middel van de “” knop.


7. 2 “MUTE” Mute knop

Drukt u op deze knop om het geluid te dempen. Als het geluid is gedempt verschijnt dit icoon  links onder in beeld. Als u nogmaals op de knop drukt wordt de geluidsdemping opgeheven en komt dit icoon “” drie seconden links onder in beeld.

7. 3 “MENU”

Drukt u op deze knop om het volume, de helderheid en het contrast in te stellen. Met de knoppen “VOL+” en “VOL-” kunt u de instellingen aanpassen.

Het menu ziet er als volgt uit:

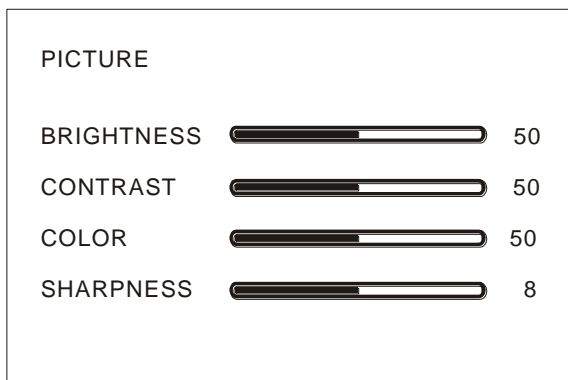

7. 4 “VOL-” knop

Drukt u op deze knop om het volume, de helderheid of het contrast te verminderen.

7. 5 “VOL+” knop

Drukt u op deze knop om het volume, de helderheid of het contrast te vergroten.

7. 6 “PAR” link key

Drukt u op deze knop om de verbinding tussen de zender en de TV te leggen. Kijkt u hiervoor ook bij “De draadloze verbinding tot stand brengen” op pagina 3 voor meer informatie.

7. 7 “Source” knop

Drukt u op deze knop om de A/V bron te kiezen.

8. Probleemoplosser

Deze TV kan alleen signalen ontvangen van de bijgeleverde zender.

Externe stralingen, zoals die van een magnetron of andere stralingsbronnen, kunnen de draadloze verbinding beïnvloeden en verstoren.

Als de verbinding tussen de zender en de TV verbroken wordt, doet u dan het volgende:

1. Controleer of de stroom aansluiting van de TV en de zender juist zijn aangesloten.
2. Zet de TV en de zender 10 seconden uit en vervolgens weer aan.
3. Verzeker u ervan dat de TV binnen 70 meter van de zender staat.

Als de TV of de zender is geplaatst in een kelder, een gebouw met veel metaal, of in een hoek dan zal het bereik van het draadloze signaal afnemen.

De frequentie van het signaal is 5Mhz en het signaal kan daardoor een afstand tot 70 meter afleggen. Helaas kan alleen een overvloed van andere draadloze apparatuur of straling het bereik van het signaal beïnvloeden. Magnetrons, gepantserd beton, grote metalen objecten, aquaria, zullen zich dan ook niet in de buurt van de zender of de TV moeten bevinden.

Probleem	Oplossing
Geen stroom, LED uit	Controleer of de stroomtoevoer goed is aangesloten. Koppel de apparatuur los van de adapters en sluit het na 15 seconden weer aan.
Power LED blijft knipperen	Zet de TV in de AV modus, controleer de draadloze verbinding of verplaats de TV.
Te helder of te licht beeld	Ga naar: "Picture menu" en pas "brightness" en/of "contrast" aan
Geblokt beeld of vreemd geluid	Zet de zender op een andere plek of schakel de apparatuur 15 seconden uit.
Storend beeld en/of geluid.	Dit kan veroorzaakt worden door huishoudelijke apparaten, auto's, UV-lampen of draagbare of mobiele telefoons. Verplaats de zender en schakel alles opnieuw in volgens de instructies.
Goed beeld maar geen geluid	Controleer of de "mute" functie aan staat. Controleer de verbinding tussen de TV en/of zender en/of de aangesloten apparatuur.
Geluid is normaal, maar veel geluid	Controleer de geluidsinstellingen.

9. Overige opmerkingen

1. Beeld problemen

Het scherm is van de beste kwaliteit. Toch kan er een dode pixel ontstaan. Dit leidt verder niet tot nieuwe problemen.

2. Er blijft een beeld “staan”

Het kan gebeuren dat een beeld korte tijd zichtbaar blijft wanneer een beeld enige tijd stil heeft gestaan. Na enkele minuten zal dit beeld volledig verdwijnen. Als de TV in een zeer warme omgeving gebruikt wordt, kan het beeld tot langer zichtbaar blijven, maar het zal uiteindelijk altijd verdwijnen.

3. Het Scherm

Het beeld kan warm worden. Hoewel er een harde plaat voor het LCD scherm zit mag u nooit op het scherm drukken. Hierdoor kan er schade aan het scherm ontstaan.

4. Gebruik bij lage temperaturen

Als u de TV in een omgeving met een lage temperatuur gebruikt kan de reactie snelheid van het beeld afnemen. Ook kan een eerder getoond beeld langer blijven staan. Daarnaast zal de batterij korter werken. Dit is slechts van tijdelijke aard. Zodra de TV in een normale temperatuursomgeving komt herstelt de TV zich volledig.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aankoop!

Het SplashVision Team

www.splashvision.nl

Disclaimer: SplashVision heeft het recht om deze handleiding op ieder moment aan te passen zonder dit aan te kondigen, als type of zet fouten, veranderende specificaties en/of software updates daar aanleiding toe geven.